

ポリブテン管や架橋ポリエチレン管の 長期保管品の使用は控えてください。

実 例

使用開始(施工)から
5年で割れが発生し、
漏水が起きました。

20年間保管した古い

不具合写真(管の表面)



不具合写真(管の内面)



内面に無数のひび割れが
生じ、典型的な劣化症状。


未使用品であっても**長期保管したものは、**

管が劣化しており、早期に漏水事故に至ることがあります。

解 説



弊社の梱包袋に入れ、
完全に密閉して、
冷暗所で保管してください。

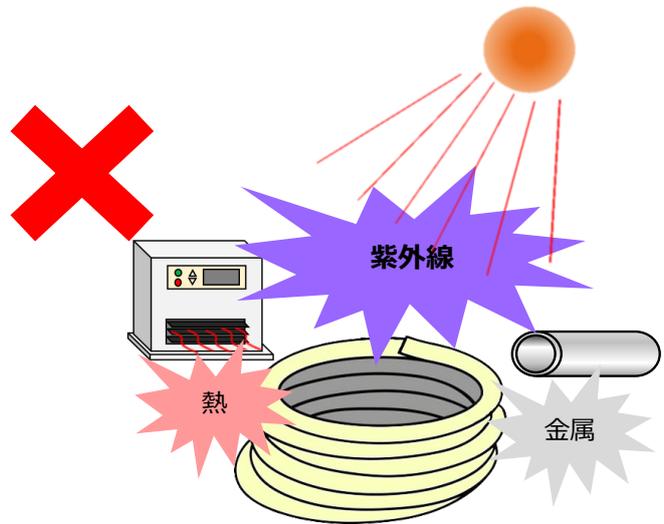

適切に保管していなかった状態のポリブテン管、
架橋ポリエチレン管は、**熱、金属、紫外線にて**
劣化が進行しますので、使用しないでください。
たとえ屋内や直射日光が当たらない場所であって
も、**光は乱反射し、紫外線劣化が進みます。**